

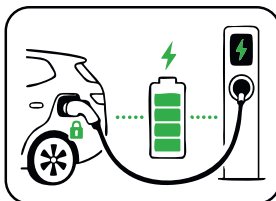
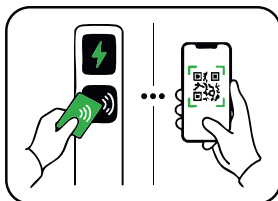
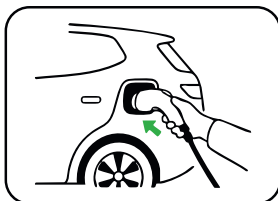
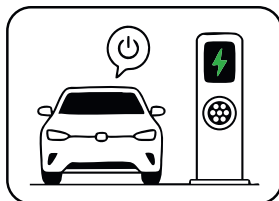
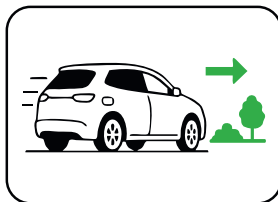


START

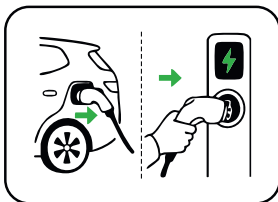

STOP

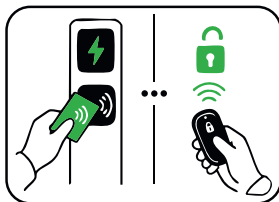

Правила експлуатації публічної / корпоративної зарядної станції

Оператор: Svarmetal s.r.o., IČO: 26850036, Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov, sp. zn. C 50391 vedená u KS v Ostravě

Постачальник бекенду: AproBETA a.s., IČO: 28460111, 28. října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, sp. zn. B 4219 vedená u KS v Ostravě

Сервісна лінія для повідомлення про несправності: +420 601 211 951, servis@ssf.eu

Режим станції: Станція доступна 24/7.

Порядок заряджання: Підключіть транспортний засіб до зарядного пристрою та авторизуйте заряджання RFID-чипом або оплатою через платіжний шлюз за QR-кодом. Після авторизації заряджання почнеться автоматично і завершиться після заряджання автомобіля або досягнення встановленого ліміту.

Підключення та завершення: Використовуйте лише неушкоджені кабелі. Підключайте автомобіль до станції відповідно до піктограм на пристрої. Завершуйте заряджання належним способом: через RFID-зчитувач, застосунок автомобіля, пульт дистанційного керування або відповідну кнопку в автомобілі. Лише після цього від'єднайте кабель від автомобіля.

Безпека: У разі появи диму, запаху або вогню негайно натисніть аварійну кнопку STOP, розташовану на станції. Заборонено використовувати перехідники, розгалужувачі, Y-кабелі та несертифіковані аксесуари. Біля зарядних пунктів заборонено курити та користуватися відкритим вогнем.

Ціна та оплата: Заряджання оплачується згідно з чинним прейскурантом оператора або надається як пільга за зниженою ціною чи безкоштовно. За залишення автомобіля на зарядному місці після завершення заряджання може стягуватися плата за блокування місця.

Повідомлення про несправності: Несправний зарядний пристрій негайно повідомте на сервісну лінію або за контактами, зазначеними на стійці.

Попередження: Оператор і постачальник бекенду не несуть відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням зарядної станції.